English

Scrolling LED Belt Buckle
Instruction Manual

Features

- Black leather look-alike belt with LED buckle
- Buckle available in chrome or chrome with rhinestone studs (in two rows)
- Diodes light up in red or blue, depending on model
- Adjustable text, display speed and brightness
- Six different texts possible: text block 1 at 512 characters, text blocks 2-6 at 256 characters
- Recognises capital and lower case letters as well as symbols
- Requires two CR2032 batteries (included)

How to get started

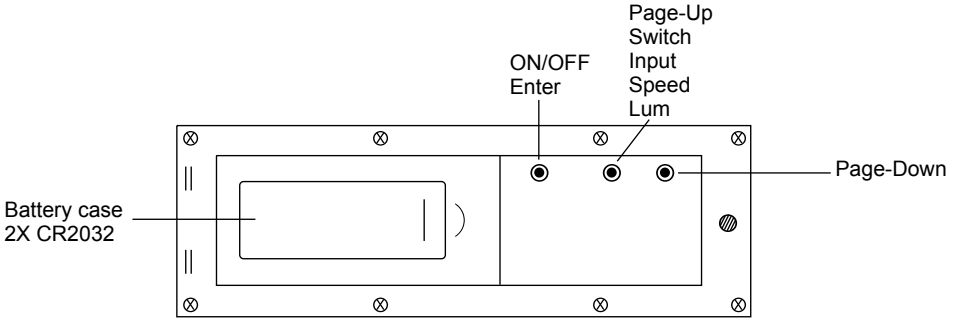

1. Remove the belt from the packaging and take it out of the plastic wrapping.
2. The battery case is located at the back of the buckle. Open the battery case and insert two type CR2032 batteries. Close the battery case.
3. Three buttons are located next to the battery case.
   ON/OFF, ENTER: switch on and off and confirm text entry
   P-U(page up): move up one character or menu, SWITCH (choose texts 1-6), INPUT (enter text), SPEED (choose speed levels 1-9), and LUM (choose brightness levels 1-9)
   P-D (page down): go back one character or menu

Additional operating advice

1. Hit ENTER to switch on the display.
2. For the menu use the P-U key
   SWITCH: press once
   INPUT: press twice
   SPEED: press three times
   LUM: press four times
3. If you wish to make any amendments to the above menu points press the ENTER key. Within the relevant program, e.g. LUM, the P-U and P-D keys will help you to change the level of brightness.

English

Scrolling LED Belt Buckle
Instruction Manual

SWITCH Choose texts 1-6

1. The text on the LED is displayed with its program point number.
2. If you wish to change the text shown on the display use the P-U or P-D keys to choose the text you wish to appear on the display.
3. Press ENTER to confirm your choice.
4. The LED will reset to display text mode.

INPUT Enter text

1. The letter "A" appears on the display. Press the P-U or P-D keys to choose a letter or a symbol you wish to enter. Capital and lower case letters as well as numerous symbols are available (see table).
2. Press ENTER to confirm your chosen letter / symbol. Do this for every letter / symbol.
3. For a space press the ENTER key twice.
4. To delete the last letter keep the ENTER key pressed for three seconds.
5. To save your text keep the P-D key pressed for three seconds or wait for 10 seconds. The LED will reset to display text mode.

Additional advice

If you wish to override a text, choose the relevant text from the SWITCH menu (see above), otherwise the text currently shown the display will be overwritten.

If you wish to enter the same letter twice, e.g. "Hello", do not press the ENTER key twice as this will create a space (see INPUT 2.). Simply press the P-U or P-D after entering the first letter and return to the letter required.

You can only override an entire text block. Individual amendments to a text are not possible.

SPEED Running speed of display

1. A number between 1 and 9 will show on the display: 1 is the lowest and 9 is the highest speed.
2. Choose the speed using the P-U or P-D keys.
3. Press ENTER to confirm your choice.
4. The LED will reset to display text mode.

LUM Brightness

1. A number between 1 and 9 will show on the display: 1 is the lowest and 9 is the highest brightness.
2. Choose the brightness using the P-U or P-D keys.
3. Press ENTER to confirm your choice.
4. The LED will reset to display text mode.

English

Scrolling LED Belt Buckle
Instruction Manual

Symbols

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ]

^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ! " # $

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ♥ ❄ ♡ ⇧

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *Scrolling LED Belt Buckle*. Please retain this manual for future reference.
- Old and new batteries should not be used together at the same time.
- Do not use the *Scrolling LED Belt Buckle* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Use a dry and soft cloth to clean the product.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Technical specifications

- Belt:
  107.0 cm (length), 3.5 cm (width)
- LED buckle:
  13.8 cm (length), 5.0 cm (width)
- Requires two CR2032 batteries
- Made from plastic, chrome and rhinestone studs
- Weight: 86 grams

Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

RoHS COMPLIANT

www.Great-Gadgets.com

Deutsch

LED Gürtelschnalle
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Schwarzer Gürtel mit LED-Schnalle in Lederoptik
- Schnalle je nach Modell in Chrom oder in Chrom mit Strasssteinen (zweireihig)
- Dioden leuchten je nach Modell in Rot oder Blau
- Texte, Laufgeschwindigkeit und Helligkeit individuell einstellbar
- Sechs verschiedene Texte möglich: Text 1 mit 512 Zeichen, Text 2-6 mit 256 Zeichen
- Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen verwendbar
- Betrieb mit zwei CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)

Inbetriebnahme

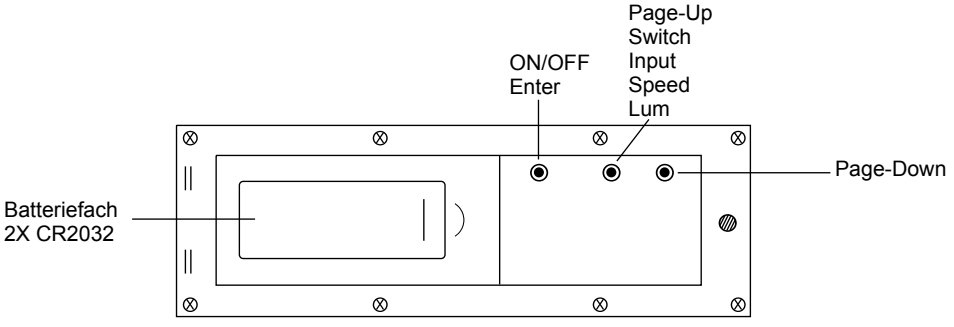

1. Nehmen Sie den Gürtel aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzhülle.
2. Auf der Rückseite der Schnalle finden Sie das Batteriefach. Öffnen Sie es und legen Sie zwei Knopfzellen vom Typ CR2032 ein. Verriegeln Sie das Fach wieder.
3. Die Gürtelschnalle hat rechts neben dem Batteriefach drei Tasten
   ON/OFF, ENTER: Ein-/ausschalten und Eingabe bestätigen
   P-U: Page Up/ein Zeichen bzw. eine Auswahl weiter, SWITCH (Text 1-6 auswählen), INPUT (Texteingabe), SPEED (Laufgeschwindigkeit 1-9 bestimmen), und LUM (Helligkeit 1-9 einstellen)
   P-D: Page Down/ein Zeichen bzw. eine Auswahl zurück

Hinweise zum Betrieb

1. Drücken Sie ENTER, um das Display einzuschalten.
2. Mit der Taste P-U gelangen Sie in das Auswahlmenü.
   1 x Drücken = SWITCH,
   2 x Drücken = INPUT,
   3 x Drücken = SPEED,
   4 x Drücken = LUM.
3. Wählen Sie aus, ob Sie Änderungen im Menü SWITCH, INPUT, SPEED oder LUM vornehmen möchten und bestätigen Sie mit ENTER. Sie gelangen so in das entsprechende Programm und können sich darin mithilfe der P-U und P-D Tasten vor und zurück bewegen.

LED Gürtelschnalle
Bedienungsanleitung

SWITCH Text 1-6 auswählen

1. Es wird die aktuell eingestellte Laufschrift durch ihren jeweiligen Programmplatz angezeigt (eine Zahl von 1-6).
2. Möchten Sie die Anzeige ändern, drücken Sie die Tasten P-U oder P-D und wählen Sie von 1-6 den Text aus, den Sie auf dem Display sehen möchten.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ENTER.
4. Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.

INPUT Texteingabe

1. Der Buchstabe A erscheint. Drücken Sie die Tasten P-U oder P-D, um zu dem Zeichen zu gelangen, das Sie eingeben möchten. Sie haben die Wahl zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und diversen Sonderzeichen. (Reihenfolge des Erscheinens siehe Zeichentabelle.)
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl nach jedem Zeichen mit ENTER.
3. Für eine Leerstelle drücken Sie 2 x ENTER.
4. Um den letzten Buchstaben zu löschen, halten Sie ENTER für 3 Sekunden gedrückt.
5. Ist Ihre Eingabe abgeschlossen, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste P-D oder warten Sie 10 Sekunden. Die Anzeige wechselt dann zur Laufschrift.

HINWEISE zur Eingabe:

Überschrieben wird immer die aktuell angezeigte Laufschrift. Möchten Sie einen anderen Text ändern, wählen Sie ihn bitte vorher über SWITCH und den entsprechenden Programmplatz 1-6 aus (siehe oben).

Ist die Eingabe von zwei gleichen Buchstaben hintereinander erforderlich, wie z.B. in "HALLO", drücken Sie nicht zweimal ENTER, da sonst statt des gewünschten zweiten Buchstabens eine Leerstelle eingefügt wird (siehe INPUT 2.). Nach dem ersten Buchstaben drücken Sie einfach P-U oder P-D und kehren dann zu dem benötigten Doppelbuchstaben zurück.

Ein eingegebener Text kann immer nur komplett überschrieben werden. Einzelne Änderungen im Text sind nicht möglich.

SPEED Laufgeschwindigkeit

1. Eine Zahl von 1-9 wird angezeigt: 1 = langsamste und 9 = höchste Geschwindigkeit.
2. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus, indem Sie P-U oder P-D drücken.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.
4. Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.

LUM Helligkeit

1. Eine Zahl von 1-9 wird angezeigt: 1 = geringste und 9 = stärkste Leuchtkraft.
2. Wählen Sie die gewünschte Helligkeit aus, indem Sie P-U oder P-D drücken.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.
4. Die Anzeige wechselt zurück zur Laufschrift.

LED Gürtelschnalle
Bedienungsanleitung

Zeichentabelle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ]

^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ! " # $

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ♥ ❄ ♡ ⇧

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der *LED Gürtelschnalle* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Benutzen Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie die *LED Gürtelschnalle* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen

- Gürtel: 107,0 cm (Länge), 3,5 cm (Breite)
- LED-Schnalle:
  13,8 cm (Länge), B: 5,0 cm (Breite)
- Stromversorgung über zwei Batterien vom Typ CR2032 (Knopfzelle)
- Gehäuse aus Kunststoff, z.T. in Chromoptik und mit Strasssteinen besetzt
- Gewicht: 86 Gramm

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

RoHS COMPLIANT

www.Great-Gadgets.com