


Dies ist die Anleitung für Ihr neuestes Familienmitglied Clocky(R), der Wecker, der sich versteckt, um Sie aus dem Bett zu holen. Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden an diesem Produkt zu vermeiden und um die Garantie nicht zu verlieren, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen.

Kurzanleitung

Batterieinstallation: Lösen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Schrauben des Batteriefaches auf der Rückseite von Clocky. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie 4 Alkali Microzellen-Batterien (AAA) ein. Zum polnischen Einlegen der Batterien, folgen Sie den + und -Bezeichnungen auf dem Aufkleber im Batteriefach. Nach dem Einlegen schließen und verschrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder.

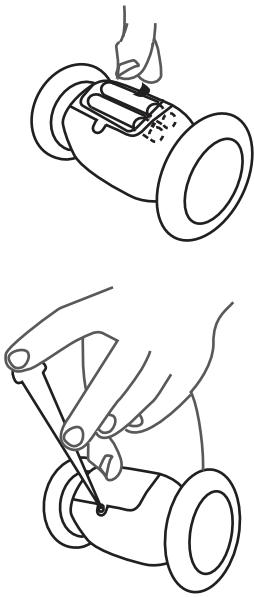

Zum einfacheren Entfernen der Batterien ist ein Zugband angebracht. Stellen Sie beim Einlegen der neuen Batterien sicher, dass sich das Zugband unter den Batterien befindet.

Auswahl zwischen 12 und 24 Stunden Modus
Um zwischen dem 12 und 24 Stunden Modus umzuschalten, drücken und halten Sie den "1" Knopf für 3s. Um im 12 Stunden Modus zwischen vor- und nachmittags zu unterscheiden, wird nachmittags das Zeichen PM angezeigt.

Zeiteinstellung:

Beginnen Sie mit dem Druck auf die "1"-Taste. Die Anzeige für die aktuelle Zeit blinkt. Drücken Sie die "h"-Taste für die Stunden und die "m"-Taste für die Minuten Einstellung, bis die aktuelle Zeit eingestellt ist. Zur schnelleren Einstellung der Stunden und Minuten halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, bis die gewünschte Zeit in der Anzeige erscheint. Um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die "1"-Taste oder Sie warten, bis die eingesetzte Zeit aufhört zu blinken.

Weckeinstellung:

Drücken Sie einmal auf die "a"-Taste. Die Anzeige für die Einstellung der Weckezeit beginnt zu blinken. Drücken Sie die "h"-Taste für die Stunden und die "m"-Taste für die Minuten Einstellung, bis die aktuelle Zeit eingestellt ist. Zur schnelleren Einstellung der Stunden und Minuten halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, bis die gewünschte Zeit in der Anzeige erscheint. Um den Weckeinstellungs-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die "a"-Taste oder Sie warten, bis die eingesetzte Zeit aufhört zu blinken.

Einstellung der Nachweckzeit/Schlummerfunktion:

Drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die "a"-Taste. Die Werkseinstellung für die Nachweckzeit ist eine Minute. Drücken Sie die "m"-Taste, um die gewünschte Nachweckzeit einzustellen. Die Nachweckeinstellung wird nicht aktiviert, wenn Sie 0 Minuten wählen. Um den Einstellungsmodus für die Nachweckzeit zu verlassen, drücken Sie erneut die "a"-Taste oder warten Sie, bis die aktuelle Zeit wieder in der Anzeige erscheint.

Weckfunktion aktivieren:

Drücken Sie die Taste mit dem Glockensymbol, die sich auf der Vorderseite von Clocky befindet. Zur Bestätigung der aktivierten Weckfunktion, erscheint in der Anzeige ein entsprechendes Symbol.

Aktivieren der Rollfunktion:

Drücken Sie die Rad-Taste, die sich auf der Vorderseite von Clocky befindet. Zur Bestätigung, dass die Rollfunktion aktiviert ist, erscheint in der Anzeige ein entsprechendes Symbol.



Wenn der Wecker klingelt, kann die Snooze-Taste einmal betätigt werden. Sollten Sie den Alarm nicht während der ersten Nachweckzeit ausschalten, ertönt der Weckton erneut und Clocky beginnt, davonzurollen. Wenn 0 Minuten als Schlummerzeit eingegeben wurden, rollt Clocky bereits beim ersten Weckton davon.

Snooze/Schlummerfunktion:

Drücken Sie die Snooze-Taste, um den Wecker für die Dauer der voreingestellten Nachweckzeit auszuschalten. Sie können die Snooze-Taste nur einmal verwenden, bevor Clocky beim nächsten Weckton davonzrollt. Nachdem Sie Clocky wieder eingefangen haben, können Sie die Snooze-Taste erneut verwenden.

Alarm ausschalten:

Das erneute Drücken der Taste mit dem Glockensymbol schaltet die Weckfunktion aus. Das Radsymbol erlischt in der Anzeige und die Räder stoppen, sofern diese in Bewegung waren. Bitte beachten Sie, dass die Räder sich nicht drehen, wenn die Weckfunktion ausgeschaltet ist.

Ausschalten der Rollfunktion:
Durch erneutes Drücken der Rad-Taste schalten Sie die Rollfunktion aus und das Radsymbol erlischt in der Anzeige. Beim nächsten Weckton wird Clocky nicht mehr davonrollen.

Hinweise zur Handhabung:

- Clocky startet immer mit einer Vorwärtsbewegung geradeaus. Platziern Sie ihn daher am Rand Ihres Nachtisches mit der Anzeige nach vorne.
- Er kann von einem bis zu 90cm hohen Nachtisch nach unten fallen. Platzieren Sie ihn aber nicht höher!
- Er läuft auf Holz und Teppichböden. Wir empfehlen, ihn nicht auf langflorigen Flauschteppichen laufen zu lassen.
- Für eine weichere Landung von Clocky, empfehlen wir einen kleinen Teppich vor dem Nachtisch.
- Clocky wird für 50 Sekunden in unterschiedliche Richtungen rollen, bevor er zum Ausrufen gefunden hat. Clocky's Anzeigebeleuchtung blinkt immer, wenn er pliebt oder sich bewegt.
- Wenn er einmal angefahren hat, sich zu bewegen, wird er 9 Minuten lang piepen, es sei denn, Sie drücken in dieser Zeit die Alarmaus.
- Seine Sprache klingt wie eine Mischung aus dem normalen Weckton und eigenen Tönen.
- Wenn Clocky gefunden haben, stellen Sie ihn wieder auf Ihren Nachtisch zurück. Lassen Sie ihn nicht auf dem Boden liegen!
- Um die Anzeige auch bei Nacht zu sehen, drücken Sie eine beliebige Taste, um für drei Sekunden die Anzeigebeleuchtung zu aktivieren
- Wenn die Batterie erneuert werden muss, fangen die Batterieanzeige und die Uhrzeit an zu blinken.

Die Lebensdauer der Batterien ist abhängig von der Dauer der Nutzung.
Fehlerbehebung:
• Sollte das Wecksignal nicht wie erwartet ertönen, überprüfen Sie, ob 1. die eingestellte Weckzeit die richtige AM/PM-Einstellung hat.
2. die Glocken-Taste für den Alarm gedrückt wurde und das Glockensymbol in der Anzeige zu sehen ist.
• Sollte das Batteriesymbol in der Anzeige aufblinken, müssen die Batterien erneuert werden.

Warnhinweise:

- Clocky ist kein Spielzeug. Kinder unter 6 Jahren sollten Clocky nur unter Aufsicht benutzen.
- Sollte das Wecksignal nicht wie erwartet ertönen, überprüfen Sie, ob 1. die eingestellte Weckzeit die richtige AM/PM-Einstellung hat.
2. die Glocken-Taste für den Alarm gedrückt wurde und das Glockensymbol in der Anzeige zu sehen ist.
- Sollte das Batteriesymbol in der Anzeige aufblinken, müssen die Batterien erneuert werden.
- Halten Sie Clocky nie an seinen Rädern fest oder drehen an ihnen, wenn diese in Bewegung sind.
- Clocky darf niemals geworfen oder fallengelassen werden. Lassen Sie ihn selbstständig vom Nachtisch rollen.
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund die Räder sofort stoppen müssen, drücken Sie die Snooze-Taste.
- Wenn Clocky auf den Boden fällt, sollen lediglich seine Räder den Boden berühren. Entfernen Sie alle Gegenstände, die beim Fallen mit seinem Gehäuse in Kontakt kommen könnten.
- Sollte der Raum, in dem sich Clocky aufhält, einen Balkon oder Zugang zu herabführenden Treppenstufen haben, ist es ratsam, diese mit einer Barriere zu versehen, um zu verhindern, dass Clocky vom Balkon oder die Stufen hinabfällt.
- Wenn Sie Clocky nie an seinen Rädern fest oder drehen an ihnen, wenn diese in Bewegung sind.
- Clocky darf niemals geworfen oder fallengelassen werden. Lassen Sie ihn selbstständig vom Nachtisch rollen.
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund die Räder sofort stoppen müssen, drücken Sie die Snooze-Taste.
- Es sollte nicht auf den Rädern gekaut werden. Sollte Ihr Haustier an den Rädern gekaut haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, um ggf. Ersatzteile zu beziehen, bevor Clocky wieder benutzt werden kann.
- Stellen Sie Clocky nicht in die Nähe von Flüssigkeiten oder hinter ein Glas Wasser. Es könnte von Clocky umgestoßen werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, basteln darin herum und/oder entfernen Sie Bauteile.

Die deutschen Garantiebedingungen sind unter http://www.nandahome.com/docs/warranty_gr.pdf ... zu finden.

